Manual del Usuario verykool i127

Índice

1. Seguridad 4
1.1. Aspecto del Teléfono 7
1.2. Definición del Teclado 7
1.3. Pila 8
1.3.1. Cómo Instalar y Desinstalar la Pila 9
1.3.2. Cómo Cargar la Pila 9
1.3.3. Cómo Usar la Pila 9
1.3.4. Indicador del Nivel de Carga de la Pila 10
1.4. Cómo Conectarse a la Red 10
1.4.1. Tarjeta SIM 10
1.4.2. Cómo Instalar y Desinstalar la Tarjeta SIM 11
1.4.3. Cómo Desbloquear la Tarjeta SIM 11
1.4.4. Cómo Conectarse a la Red 11
1.5. Cómo Instalar y Desinstalar la Tarjeta T 11
1.6. Método de Escritura de Texto 12
2. Menú 12
2.1. Organizador de Archivos 12
2.2. Agenda 12
2.3. Diversión 13
2.3.1. Juegos 13
2.4. Historial del Llamadas 13
2.5. Mensajería 13
2.5.1. Cómo Escribir un Mensaje 13
2.5.2. Bandeja de Entrada 14
2.5.3. Borradores 14
2.5.4. Bandeja de Salida 14
2.5.5. Mensajes Enviados 15
2.5.6. Mensajes de Difusión 15
2.5.7. Configuración de SMS 15
2.6. Multimedia 15
2.6.1. Cámara 15
2.6.2. Visualizador de Imágenes 15

2.6.3. Grabadora de Video 16
2.6.4. Reproductor de Video 16
2.6.5. Reproductor de Audio 16
2.6.6. Grabadora de Sonido 17
2.6.7. Radio FM 17
2.7. Servicio 18
2.7.1. Servicio de Internet 18
2.7.2. STK (KHS) 18
2.8. Configuración 18
2.8.1. Perfiles 18
2.8.2. Configuración de SIM Dual 19
2.8.3. Configuración del Teléfono 19
2.8.4. Configuración de la Red 20
2.8.5. Configuración de Seguridad 20
2.8.6. Conectividad 21
2.8.7. Configuración de Llamadas 21
2.8.8. Restablecer la Configuración del Fabricante 22
2.9. Herramientas 22
2.9.1. Linterna 22
2.9.2. Calendario 22
2.9.3. Alarma 23
2.9.4. Reloj Mundial 23
2.9.5. Calculadora 23
3. Anexo 23
3.1. Preguntas Comúnmente Realizadas 23
3.2. Mensaje de Error 24
3.3. Cuidado y Mantenimiento 24
Declaración de la FCC 25

Información General

Le agradecemos por haber seleccionado nuestro teléfono móvil. Esta guía del usuario le brindará información general e instrucciones relacionadas con el funcionamiento de su teléfono.

El paquete incluye una pila recargable, un cargador y otros accesorios. Por favor consulte la sección de Accesorios para obtener mayores detalles.

Nota:

- Use sólo los accesorios aprobados por el fabricante del teléfono para asegurarse que está usando su equipo de manera segura. El no cumplir con esto violará los términos y condiciones de la garantía.
- Si el contenido e imágenes descritas en esta guía del usuario no concuerdan con el funcionamiento actual de la configuración del teléfono, por favor utilice la imagen de su teléfono real como la veraz. Nos reservamos el derecho de cambiar sin previo aviso cualquier mecanismo de funcionamiento, aspecto o software del teléfono.
- Esta guía del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso.

1. Seguridad

Llamadas de emergencia

En cualquier país marque 112 (o cualquier otro número de emergencia) para obtener la ayuda que necesita durante su emergencia.

Nota:

- Debido a la naturaleza de las redes celulares, no podrá garantizarse que la llamada de emergencia se realizará satisfactoriamente.

Para su seguridad

- Apague el teléfono en hospitales y aviones. Obedezca todas las normas relacionadas con el uso de teléfonos celulares. Los dispositivos inalámbricos pueden afectar algunos equipos médicos y causar interferencias en las comunicaciones de los aviones.
- Algunos equipos médicos como auxiliares auditivos y marcapasos podrían ser más sensibles a las emisiones de radio frecuencia. Consulte al fabricante de su dispositivo o a su médico antes de usar el teléfono cerca de equipos médicos.
- Si usted sufre de problemas cardíacos o auditivos, ponga especial atención al volumen del timbre y a la configuración de la vibración de su teléfono.
- Obedezca todas las señalizaciones, símbolos e instrucciones cuando se encuentre en áreas con atmósferas potencialmente explosivas, como estaciones de reabastecimiento de combustible, instalaciones de almacenamiento o transferencia de químicos o de combustible.
- Su teléfono emitirá radio frecuencia incluso en el modo de reposo. Apague su teléfono cuando se le instruya hacerlo.
- Obedezca siempre todas las leyes y reglamentos locales. No utilice su teléfono mientras conduce. Si está disponible, utilice el modo de manos libres y ponga toda su atención en la vía y en la manera en que conduce. Siempre que las condiciones así lo permitan, retírese de la vía y detenga el vehículo en un lugar seguro antes de realizar o contestar una llamada.
- Si su teléfono se extravía o si se lo roban, notifíquele de inmediato a su proveedor de servicio para que evite el uso no autorizado de su tarjeta SIM.
- Cuando contacte a su proveedor de servicio, deberá suministrar su número IMEI. Normalmente está impreso en la parte de atrás de su teléfono (lo

encontrará cuando retire la pila), o llame al *#06# para buscar su número IMEI. Copie este número y guárdelo para futuras referencias.

- Para evitar el uso no autorizado de su teléfono, bloquee su tarjeta SIM o teléfono y cambie su contraseña cuando sea necesario.
- No retire la pila sin haber apagado el teléfono primero. De no respetar este paso, podría ocasionar la pérdida de sus datos.
- Cuando salga de su vehículo, lleve el teléfono consigo o colóquelo en la guantera para evitar robos.
- Mantenga el teléfono, la pila y el cargador fuera del alcance de los niños.

Sugerencias en el uso de su teléfono

- Mantenga el teléfono alejado de tarjetas magnéticas u otros objetos magnéticos. El magnetismo del teléfono podría borrar la información almacenada en el disco floppy, tarjeta pre pago o tarjeta de crédito.
- El utilizar el teléfono cerca de la línea del teléfono fijo, televisión, radio o dispositivos automáticos de oficina podría causar interferencia y afectar el funcionamiento de su teléfono móvil.
- Mantenga el teléfono seco, puesto que cualquier tipo de líquido podría corroer el circuito electrónico.
- Mantenga el teléfono lejos de temperaturas extremas.
- Mantenga el teléfono lejos de lugares calientes donde la temperatura exceda los 60°C, como el tablero de su vehículo, borde de las ventanas, cerca del fuego, o de un cigarrillo encendido.
- No pinte el teléfono.
- No deje caer el teléfono ni lo agite o rompa.
- No desensamble ni modifique su teléfono; esto podría dañar el teléfono, causar drenaje y romper el circuito interno.
- Utilice sólo telas húmedas o no estáticas cuando vaya a limpiar su teléfono. No utilice alcohol, diluyentes, benceno ni ningún otro tipo de químicos o limpiadores abrasivos para limpiar su teléfono.
- El teléfono se calentará con el uso normal y mientras se esté cargando.
- No deje el teléfono sin la pila adentro o con la pila descargada durante un largo período de tiempo. Esto podría causar la pérdida de datos.
- Las partes metálicas del teléfono podrían irritar su piel dependiendo de su salud.
- No coloque el teléfono en el bolsillo de atrás, lo dañará si se sienta encima de él. No coloque el teléfono en la parte de abajo de su bolso, podría aplastarlo.
- Cuando se encuentre activado el modo de vibración, coloque el teléfono en un lugar seguro tomando en cuenta que cuando el teléfono vibre, podría caerse desde una altura considerable o acercarse a una fuente de calor, lo cual dañará su teléfono.

Aviso sobre el uso de la pila

- No desensamble ni modifique su pila, de lo contrario, podría causar drenaje, sobrecalentarse, ocasionar un incendio o una explosión.
- El desechar la pila en el fuego podría causar incendio o explosión. Devuelva las pilas usadas o desgastadas al lugar donde compró su teléfono o a los lugares destinados para el desecho de las mismas, de acuerdo con los reglamentos locales. No deseche la pila en la basura normal de su hogar.
- No le haga corto circuito a la pila con alambres, agujas, ni con otros objetos de metal. Tampoco guarde la pila junto con collares u otros objetos de metal, de lo contrario, podría ocasionar drenaje, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Existe el riesgo de ceguera si el líquido de la pila le entra en los ojos. En caso que esto ocurra, no frote sus ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua

limpia y fresca y diríjase al hospital en seguida.

- Si el líquido de la pila le toca la cara, podría quemársela. Por favor lave su cara con agua fresca y diríjase al hospital inmediatamente.
- Nunca coloque la pila dentro de su boca. El líquido de la pila es tóxico.
- Deje de usar la pila cuando se dé cuenta que la misma se calienta demasiado, cambia de color o toma una forma diferente durante el uso, la carga o el almacenamiento.
- Mantenga la pila seca.
- No use ni guarde las pilas cerca del fuego, el calentador ni en ningún otro lado que tenga altas temperaturas, de lo contrario, podría ocasionar drenaje, sobrecalentarse, causar incendio o explosión. Almacene la pila en un lugar fresco y ventilado que no reciba directamente la luz del sol.
- No cargue la pila por más de 24 horas.
- La pila puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero en algún momento se desgastará. La vida de la pila se acortará con cada proceso de carga.
- Cuando reemplace la pila, utilice sólo las pilas aprobadas por el fabricante del teléfono. Cualquier daño que resulte como consecuencia del uso no autorizado de la pila no será cubierto por la garantía.

Seguridad en la vía

- No utilice su teléfono cuando conduzca un vehículo. Ponga toda su atención en la vía y en la manera en que conduce. En caso que tenga una emergencia, o que necesite realizar o recibir una llamada, detenga su vehículo en un lugar seguro y después utilice su teléfono. Por favor obedezca todas las leyes y reglamentos viales.
- En líneas generales, los sistemas electrónicos del vehículo no deberían verse afectados por las señales de RF (Radio Frecuencia) de su teléfono inalámbrico. Sin embargo, si sospecha que la radio frecuencia de su teléfono está ocasionando algún daño, contacte al lugar donde obtuvo su teléfono. Deje de utilizar su teléfono dentro del vehículo hasta que un técnico calificado resuelva la situación.
- Apague su teléfono cuando se encuentre en una estación de reabastecimiento de combustible o en cualquier lugar donde esté prohibido el uso de equipos inalámbricos. No coloque ni transporte su teléfono junto con materiales inflamables o explosivos, debido a que las chispas internas podrían ocasionar un incendio.

Seguridad dentro del avión

- Apague su teléfono antes de abordar la aeronave, el uso de teléfonos inalámbricos dentro de un avión se considera perjudicial para el funcionamiento del mismo e interrumpe la red telefónica inalámbrica, y además se considera una violación de las leyes. El no acatar estas normas podría generarle una demanda al ofensor o la negación del servicio de la red celular GSM.
- En caso que tenga una situación de emergencia, contacte a un miembro de la tripulación.

1.1. Aspecto del teléfono:

Los Símbolos de abajo indican:

1. Altavoz y Receptor 2 en 1
2. Pantalla
3. Tecla Variable Izquierda
4. Tecla de Marcado
5. Teclas Numéricas
6. Tecla *
7. Teclas de Navegación
8. Tecla Variable Derecha
9. Tecla de Encendido y Apagado / Tecla de Finalizar
10. Tecla OK
11. Tecla #
12. Cámara
13. Tapa de la Pila

1.2. Definición del teclado

Tecla	Explicación
Tecla Variable Izquierda/ Tecla Variable Derecha	1. Realiza las funciones que muestra el indicador de las esquinas izquierda inferior/ derecha inferior. 2. En el modo de reposo, oprima la tecla variable izquierda para acceder a Menú, oprima la tecla variable derecha para tener acceso a Nombres.
Teclas de Navegación	1. En otros modos, se utilizan como las teclas de navegación/ dirección, con excepción de algunas funciones especiales. 2. En el modo de reposo, oprima las teclas de navegación para entrar a los Accesos directos.

Tecla OK	1. En el modo de reposo, oprima la tecla para entrar al menú. 2. En el panel de marcado, después de introducir los números, oprima esta tecla para seleccionar la llamada de voz de SIM1/ SIM2. 3. En otro modo, oprima la tecla para confirmar. 4. En el modo de reposo, oprima por algunos segundos la tecla para encender/ apagar la luz de la linterna.
Tecla de Finalizar/ Tecla de Encendido y Apagado	1. Se utiliza principalmente para encender/ apagar. 2. Oprímala para regresar a la pantalla en modo de reposo en cualquier interfaz. 3. Finaliza las llamadas o rechaza la recepción de llamadas. 4. Cuando el teclado esté bloqueado, oprima la tecla variable izquierda y la Tecla de Finalizar para desbloquearlo

Tecla de Marcado	1. Oprima esta tecla para marcar o recibir una llamada. 2. En el modo de reposo, oprima esta tecla para acceder a Todas las llamadas.
Teclas Numéricas	1. Utilice estas teclas para introducir números o letras.
Tecla	1. Después de escribir el número telefónico, Oprima tres veces rápidas la tecla *, luego el símbolo "p" aparecerá y entonces escriba el número de la extensión. Usted podrá realizar una llamada a una extensión de esta forma. 2. En el modo de reposo, oprima la tecla variable izquierda y la tecla * para bloquear el teclado.
Tecla #	1. En la interfaz de edición, oprima la tecla de # para cambiar de método de escritura. 2. Oprima y mantenga presionada la tecla # para transferir el perfil del modo actual y del Modo Silencioso.

1.3. Pila

La pila está incluida en el paquete. No está completamente cargada cuando sale de la fábrica, pero podrá encender su teléfono. Por favor, utilice toda la carga

de la pila y luego cárguela por lo menos por 12 horas con su teléfono apagado. Su pila llegará al nivel óptimo después de tres ciclos completos de carga y descarga.

1.3.1. Cómo instalar y desinstalar la pila

Para instalar la pila, retire la tapa de atrás del teléfono oprimiendo firmemente la tapa y deslizándola hacia abajo. Alinee los contactos dorados de la pila con los contactos del teléfono, y luego coloque suavemente la pila dentro de su lugar. Ponga nuevamente la tapa en la parte de atrás del teléfono.

Para desinstalar la pila, hale la pila de abajo hacia arriba.

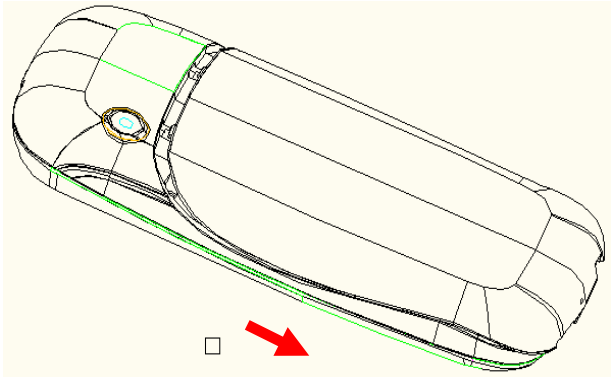

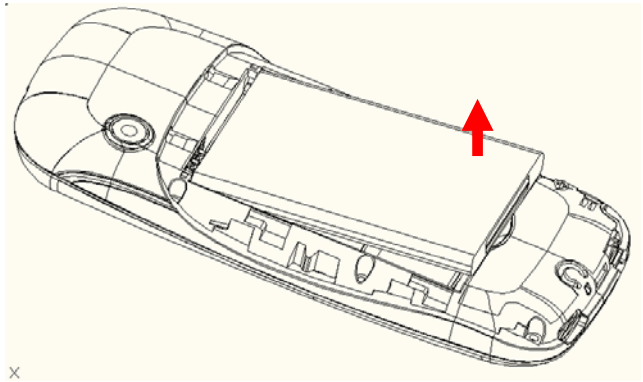

1.3.2. Cómo cargar la pila

Conecte el cargador dentro de la toma para USB que se encuentra en la parte de abajo de su teléfono. Conecte el cargador a una toma AC de pared. Cuando el ícono del nivel de carga de la pila esté intermitente, querrá decir que la pila está en proceso de carga. Cuando deje de titilar, significará que se finalizó el proceso de carga.
Durante el proceso de carga, tanto el teléfono como el cargador se sentirán calientes al tacto, esto se considera normal.

Advertencia:

- La temperatura óptima para el funcionamiento del cargador es 0°C - 50°C; no lo utilice cuando la temperatura exceda este límite.
- Use sólo los accesorios aprobados por el fabricante del teléfono para asegurar un uso seguro de su equipo; el no cumplir con esto violará los términos y condiciones de la garantía.

1.3.3. Cómo utilizar la pila

Los tiempos de espera y de conversación especificados por el fabricante del teléfono se obtienen bajo un ambiente de funcionamiento ideal. Los valores

actuales variarán dependiendo de la condición de la red, el ambiente de funcionamiento y el método de funcionamiento.

Por favor cumpla con las normas locales en lo referente al desecho de las pilas ya gastadas y usadas (como por ejemplo el reciclaje). No las deseche junto con la basura de la casa.

1.3.4. Indicador del nivel de carga de la pila

Cuando el teléfono esté encendido, el indicador del nivel de carga de la pila estará ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

1.4. Cómo conectarse a la red

1.4.1. Tarjeta SIM

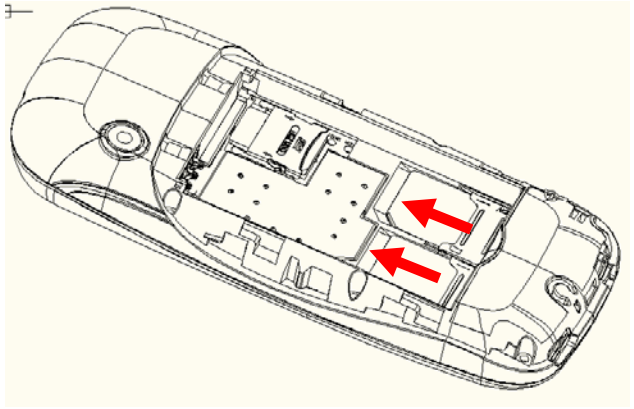

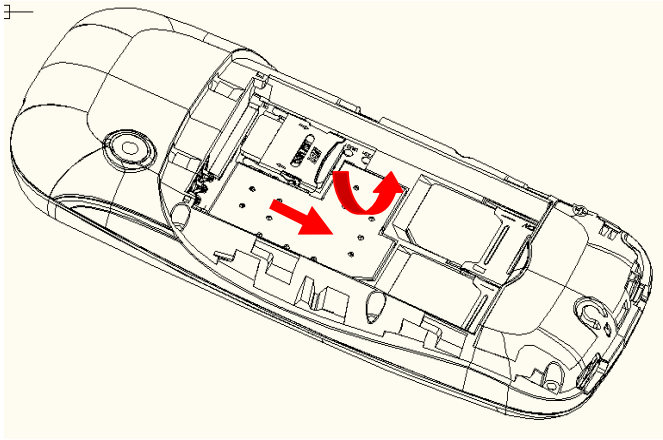

Por favor introduzca la tarjeta del Módulo de Identidad del Suscriptor (Subscriber Identity Module o SIM, según su traducción y siglas en inglés) en su teléfono antes de usarlo. La tarjeta SIM es provista por su operador de servicios de red.

Toda la información relacionada con la conexión a la red se registra en la tarjeta SIM, así como la información de sus contactos como nombres, números telefónicos y SMS que usted haya configurado o guardado en la tarjeta SIM. Usted podrá retirar la tarjeta SIM del teléfono e introducirla dentro de otro teléfono GSM y usarlo. La mayoría de los teléfonos reconocerán la tarjeta SIM automáticamente.

No toque los contactos dorados de la tarjeta SIM y manténgala lejos de electricidad y magnetismo para evitar dañarla. No podrá usar su teléfono si la tarjeta SIM está dañada.

Nota:

- Antes de colocar o retirar la tarjeta SIM, asegúrese siempre que el teléfono esté apagado y desconectado de cualquier fuente de energía externa, de lo contrario, tanto el teléfono como la tarjeta SIM podrían dañarse.

1.4.2. Cómo instalar y desinstalar la tarjeta SIM

La tarjeta SIM generalmente viene adjunta a una tarjeta especial. Los contactos de metal de la tarjeta SIM puede dañarse fácilmente si se raya, por lo que le recomendamos que la despegue cuidadosamente antes de colocarla dentro del teléfono.

Apague el teléfono; retire la tapa trasera, la pila y desconéctelo de cualquier otra fuente de energía externa. Coloque la tarjeta SIM dentro de la ranura destinada para la misma. Alinee la esquina con el corte de la tarjeta SIM con el espacio diseñado para ello. Deslice la tarjeta SIM, asegúrese que esté en su lugar, instale la pila, y coloque nuevamente la tapa de atrás.

Asimismo, para retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono, retire la pila y luego retire la tarjeta SIM.

1.4.3. Cómo desbloquear la tarjeta SIM

Código PIN

Su código del Número de Identificación Personal (Personal Identification Number o PIN, según su traducción y siglas, en inglés) protege la tarjeta SIM en contra del uso no autorizado. Normalmente, se provee el código PIN junto con la tarjeta SIM. Si esta función de seguridad se encuentra activada, necesitará colocar el código PIN cada vez que encienda el teléfono, también podrá desactivar esta función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, oprima y mantenga sostenido el botón de encendido/ apagado para encender el teléfono, introduzca el código PIN, después de haber colocado durante tres veces consecutivas el código PIN erróneo, el código se bloqueará y necesitará introducir el código PUK para desbloquearlo.

Código PUK

Este código se necesita para cambiar un código PIN bloqueado. Si el código no viene con la tarjeta SIM, contacte a su proveedor de servicio. Después de haber colocado el código PUK incorrecto durante 10 veces consecutivas, no podrá volver a usar la tarjeta SIM. Por favor contacte a su proveedor de servicio para comprar una tarjeta SIM nueva. Usted no podrá editar el código PUK. Si se le extravía, por favor contacte a su proveedor de servicio.

1.4.4. Cómo conectarse a la red

Después que haya desbloqueado la tarjeta SIM, su teléfono buscará automáticamente las redes registradas u otras redes locales disponibles. Una vez conectado, el nombre del operador de servicios de red aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Su teléfono entrará al modo de reposo y estará listo para realizar y recibir llamadas.

1.5. Cómo instalar y desinstalar la tarjeta T

Apague el teléfono; retire la tapa trasera, la pila y desconéctelo de cualquier otra fuente de energía externa. Abra la palanca que cubre la ranura de la tarjeta de memoria, coloque la tarjeta de memoria en su lugar respectivo con los contactos en el lugar adecuado y cierre la palanca.

1.6. Método de escritura de texto

Este teléfono provee varios métodos de escritura de texto que le permitirá usar menos veces el teclado cuando vaya a escribir o buscar cualquier texto:

- Método de escritura ABC/abc
- Método de escritura en español
- Método de escritura en portugués
- Escritura de números 123

2. Menú

Podrá oprimir la tecla de OK o la tecla variable izquierda para entrar al menú principal.

2.1. Organizador de archivos

El Organizador de Archivos enumera todos los archivos almacenados en su tarjeta de memoria.

2.2. Agenda

Podrá guardar un número telefónico en la memoria de su tarjeta SIM o en su teléfono.

Oprima la **TVD** estando en el modo de reposo y luego seleccione Agenda si desea entrar en la función.

Seleccione un contacto en la ventana de la lista de contactos y oprima la **Tecla de OK** para realizar cualquiera de las siguientes opciones:

- **Visualizar:** Muestra el número actual.
- **Enviar mensaje de texto:** Le permite escribir directamente el SMS y lo envía al número telefónico que seleccionó.
- **Llamar:** Llama al contacto actual.
- **Editar:** Edita el contacto actual.
- **Borrar:** Borra el contacto actual.
- **Copiar:** Copia el contacto actual.
- **Agregar a la lista negra:** Agregará el contacto actual a la lista negra.
- **Marcar varios:** Marca el contacto y luego le da la opción de enviar un SMS o borrar el marcado.
- **Configuración de la agenda:** Podrá organizar la agenda con esta función.
  - Número extra: Aquí tendrá la opción de seleccionar los números de Marcado Fijo, Restricción de Llamadas, Números de Servicio y Números de Emergencia.
  - Estatus de la memoria: Le permite visualizar la cantidad de memoria utilizada tanto en la memoria de la tarjeta SIM como en la memoria del teléfono.
  - Copiar contactos: Copia los contactos entre el teléfono y la tarjeta SIM.
  - Mover contactos: Mueve los contactos entre el teléfono y la tarjeta SIM.
  - Borrar todos los contactos: Como por ejemplo el nombre.

2.3. Diversión

2.3.1. Juegos

El teléfono viene con un juego de Fórmula 1.

2.4. Historial de llamadas

Por medio de esta función podrá ver la información relacionada con el registro de llamadas.
Oprima la **Tecla de OK** y estando en el modo de reposo, seleccione Historial de Llamadas si desea entrar a esta función.

En el historial de llamadas, podrá llevar a cabo las operaciones disponibles y podrá visualizar la duración de las llamadas, contador de mensajes de texto y contador GPRS.
Seleccione cualquier registro, Oprima la **Tecla de OK** para entrar a la lista de Opciones:

- **Visualizar:** Le permite visualizar los detalles de la llamada actual.
- **Llamar:** Llama al número actual.
- **Enviar mensaje de texto:** Le permite escribir directamente un SMS y enviarlo al número actual.
- **Agregar a la lista negra:** Agrega el número a la lista negra y bloquea el número para que no puedan llamarlo.
- **Borrar:** Borra el registro actual.
- **Marcar varios:** Marca varios registros de llamadas y luego borra los marcados.

2.5. Mensajería

Por medio de esta función podrá enviar y recibir SMS así como también usar el modo de Mostrar Ubicación del Celular.
Esta función incluye los mensajes de servicio provistos por la red GSM. Pueda que la red local no respalde algunos de los servicios

2.5.1. Cómo Escribir un Mensaje

Estando en la interfaz de SMS, podrá escribir un SMS en el idioma de su preferencia.
Luego oprima la **TVI** y abra la opción de:

- **Enviar a:** Introduzca el nombre y luego envíe el SMS al número escrito.
- **Escritura de Símbolos:** Para que introduzca los signos de puntuación, y símbolos especiales.
- **Métodos de escritura:** Le permite cambiar el método de escritura.
- **Avanzado:** Aquí tendrá la opción de introducir imágenes, números telefónicos y marcadores.
    - **Introducir números:** Introduce el número del contacto.
    - **Introducir nombres:** Le permite introducir el nombre en la agenda.

- **Guardado en borradores:** Guarda el SMS en Borradores.

Seleccione [enviar a] para entrar a la ventana de envío después de terminar de escribir su SMS. Seleccione [Introducir número] o [Agregar desde la agenda] para buscar el número telefónico del receptor y finalmente oprima la **TVI**:

- **Enviar:** Envía el SMS al remitente.
- **Editar destinatario:** Para editar el número del destinatario.
- **Retirar destinatario:** Borra el destinatario seleccionado.
- **Retirar todos los destinatarios:** Borra todos los destinatarios.
- **Guardar:** Guarda el SMS en Borradores.

Oprima la **Tecla de OK** para enviar el SMS.

2.5.2. Bandeja de entrada

En la bandeja de entrada encontrará los SMS recibidos.

Podrá ver los SMS recibidos en esta función. Seleccione un SMS y oprima <Opción> bajo la ventana con la lista de la bandeja de entrada de SMS, y podrá tener acceso a cualquiera de las siguientes funciones:

- **Visualizar:** Visualiza el mensaje seleccionado.
- **Responder:** Le responde el SMS al remitente.
- **Llamar al remitente:** Llama al remitente del mensaje seleccionado.
- **Reenviar:** Reenvía el SMS a otro por medio de la tarjeta SIM1 o 2.
- **Borrar:** Borra el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo:** Borra todos los mensajes.
- **Guardar en la agenda:** Almacena la información del remitente en la Agenda.
- **Clasificar por:** Ordena según remitente, asunto, leído/ no leído, tamaño del mensaje.
- **Borrar varios:** Borra los mensajes marcados al mismo tiempo.
- **Detalles:** Podrá ver los detalles del remitente, hora de recepción y ubicación del almacenamiento.

2.5.3. Borradores

Aquí se guardan los mensajes guardados y los que no se enviaron.

Oprima la **Tecla de OK** para entrar al borrador de SIM1 y oprima la **TVI**; las opciones disponibles son las mismas que las de la bandeja de entrada.

2.5.4. Bandeja de salida

Aquí se enumerarán los mensajes que haya enviado.

2.5.5. Mensajes enviados

Aquí se almacenan los mensajes enviados. Las opciones disponibles son las mismas que en la bandeja de entrada.

2.5.6. Mensaje de difusión

Le permite ver los mensajes de difusión. Las opciones disponibles incluyen:

- **Modo de recepción:** Enciende o apaga la difusión celular.
- **Configuración de estaciones:** Tendrá la opción de agregar, editar estaciones y podrá borrar las estaciones actuales y cancelar la lectura.
- **Idiomas:** configura el idioma de la transmisión celular.
- **Lectura de Mensajes:** Aquí se guarda la información de los mensajes de difusión ya leídos.

2.5.7. Configuración de SMS

Edita el número del centro del mensaje en los parámetros de la tarjeta SIM, le permite entrar a otros menús y le brinda acceso a:

- **Estatus de la memoria:** Visualiza la cantidad de SMS guardados en las diferentes memorias del teléfono.
- **Guardar mensajes enviados:** Seleccione para encender o apagar el envío de SMS.
- **Almacenamiento preferencial:** Selecciónelo para guardar el SMS en el teléfono o en la tarjeta de memoria.
- **Mensaje de texto largo:** Configure para recibir los SMS largos.
- **Lista negra de SMS:** Le permite configurar la lista negra de SMS.

2.6. Multimedia

2.6.1. Cámara

Con esta función, podrá tomar fotos. Oprima la **Tecla de OK** para tomar una foto bajo la ventana de enfoque.

Entre a la Opción de Cámara y podrá:

- **Cambiar a grabadora de video:** Le permite cambiar a la interfaz de video.
- **Fotos:** Le permite entrar a la carpeta del álbum.
- **Configuración de la Cámara:** Aquí podrá configurar la cámara.
- **Configuración de imágenes:** Para configurar los parámetros de la foto.
- **Equilibrio del Blanco:** Ajusta el equilibrio de color de la foto.
- **Modo de Escena:** Le permite configurar el modo de escena.
- **Restablecer Valores Predeterminados:** Recobra toda la configuración a los valores iniciales.

2.6.2. Visualizador de Imágenes

Por medio de esta función, podrá ver las fotos que haya tomado con la cámara.

Seleccione un archivo de foto y oprima **<Opción>** desde la ventana de lista de fotos. Tendrá a su disposición las siguientes funciones:

- **Visualizar:** Le permite ver la imagen seleccionada.
- **Estilo de navegación:** Aquí podrá seleccionar el estilo en que desea navegar: lista o matriz.
- **Enviar:** Envía por Bluetooth la imagen seleccionada.
- **Usar como:** Envía el archivo de la imagen seleccionada para que pueda usarlo como imagen de fondo, salvapantallas o para usarlo en la agenda.
- **Renombrar:** Cambia el nombre de la imagen.
- **Borrar:** Le permite borrar las imágenes seleccionadas.
- **Clasificar por:** Bajo esta opción podrá clasificar los ítems seleccionados.
- **Almacenamiento:** Aquí podrá seleccionar el almacenamiento de la foto.
- **Información de la Imagen:** Muestra los detalles de la imagen.

2.6.3. Videograbadora

En la grabadora de video las opciones incluyen:

- **Cambiar a cámara:** Cambia a la interfaz de cámara.
- **Configuración de la videograbadora:** Le permite configurar la video grabadora.
- **Configuración de video:** Le permite configurar los parámetros de video.

2.6.4. Reproductor de Video

Con esta función podrá reproducir el video. Seleccione un video y oprima la Tecla [OK] desde la ventana de lista de video y comience a ver sus videos. Podrá utilizar las siguientes teclas durante la reproducción.

Tecla	Función
Tecla izquierda	Presiónela para retroceder. Oprima y mantenga presionada la tecla para retroceder de manera continua.
Tecla derecha	Presiónela para adelantar. Oprima y mantenga presionada la tecla para adelantar de manera continua.
Tecla OK	Presiónela para reproducir/ pausar el video.
Tecla Variable Izquierda	Oprímala para ir a Opciones.
Tecla Variable Derecha	Presiónela para detener el video y retroceder.
Tecla de Arriba	Oprímala para entrar o salir de la pantalla completa.
Tecla de Abajo	Presiónela para detener la reproducción.

2.6.5. Reproducción de audio

Con esta función tendrá la opción de disfrutar de su música. Podrá utilizar las siguientes teclas durante la reproducción.

Tecla	Función
Tecla Izquierda	Oprima esta tecla para que el cursor lo lleve a la canción anterior. Presione y mantenga la tecla sostenida para retroceder.
Tecla Derecha	Oprima esta tecla para que el cursor lo lleve a la siguiente canción. Presione y mantenga la tecla sostenida para adelantar
Tecla de Arriba	Oprima esta tecla para cambiar los modos de reproducción de la música.
Tecla de Abajo	Presione esta tecla para cambiar al modo aleatorio.

Oprima la **Tecla Variable Izquierda** para ver la Lista de reproducción. Tendrá las opciones de:

- **Reproducir:** Le permite escuchar la canción seleccionada.
- **Detalles:** Podrá ver la información detallada de la canción seleccionada en ese momento.
- **Agregar:** Agrega las canciones en la tarjeta T.
- **Retirar:** Elimina la canción de la lista de música.
- **Retirar todo:** Borra todas las canciones de la lista de música.
- **Configuración:** Le permite configurar el reproductor de música.
  - **Repetir:** Le permite abrir o cerrar la función. Si abre la función podrá seleccionar Repetir una vez o Repetir todo.
  - **Aleatorio:** Le permite abrir o cerrar la función.
  - **Reproducción en el Fondo:** Le permite abrir o cerrar la función.

2.6.6. Grabadora de Sonido

Por medio de esta función, usted podrá realizar una grabación.

Después de grabar, acceda a Opciones:

- **Grabación nueva:** Seleccione esta opción para grabar el sonido.
- **Lista:** Visualiza los archivos de sonido seleccionado en ese momento.
- **Configuración:** Le permite seleccionar la calidad de la grabación.

2.6.7. Radio FM

Aquí podrá seleccionar las opciones dentro de las que se encuentran:

- **Lista de Estaciones:** Para reproducir, editar o borrar las estaciones guardadas.
- **Escritura Manual:** Para que realice manualmente la búsqueda de canales.
- **Búsqueda Automática:** Busca la estación de manera automática.

2.7. Servicio:

2.7.1. Servicio de Internet

➢ **Página de inicio**

Entre a la página de inicio y lo conectará a la página predeterminada automáticamente.

➢ **Marcadores:**

Podrá seleccionar, agregar marcador, escribir la dirección del marcador, nombrarlo y guardarlo. Oprima la tecla variable izquierda para acceder a las opciones.

- **Ir a:** Lo conecta a la dirección del marcador.
- **Visualizar:** Le permite ver la dirección del marcador.
- **Agregar marcador:** Para agregar un marcador nuevo.
- **Estatus de la memoria:** Le permite verificar el estatus del almacenamiento.

➢ **Buscar o escribir un URL:**

Entre al sitio web, después de confirmar podrá conectarse a esta página web.

➢ **Configuración**

- **Cuenta de datos:** Podrá seleccionar SIM1, SIM2.
- **Opciones del navegador:** Borrar caché, borrar "cookies" y borrar la información de autenticación.
- **Preferencias:** Podrá realizar las configuraciones pertinentes de acuerdo a sus preferencias a las funciones de modo de reposo, mostrar imágenes, caché, etc.
- **Configuración de Seguridad:** Enumera los certificados de confianza.

2.7.2. STK (Kit de Herramientas de la SIM)

Para usar este servicio necesitará del respaldo de la tarjeta SIM.

2.8. Configuración

Aquí podrá configurar muchas de las funciones del teléfono.

2.8.1. Perfiles

Entre a la función; y aparecerá la lista del modo del perfil que incluye **General, Silencioso, Reunión y Exteriores**.

Seleccione un modo (El modo silencioso y el modo de ahorro de energía no se puede modificar) y entre al menú de opciones para:

➢ **Activar:** Activa el modo del perfil.

➢ **Personalizar:** Personaliza el modo del perfil de la siguiente manera:

- **Tipo de Alerta:** Le permite configurar el tipo de alerta a Sólo timbre, Sólo vibración, Vibración y timbre, Vibración y luego timbre.
- **Tipo de Timbre:** Configura el timbre a Repetición, Sonar una vez.
- **Timbre:** Le permite configurar el timbre para la recepción de llamadas. También podrá seleccionar el timbre de la tarjeta T.
- **Volumen del Timbre:** Configura el volumen del timbre para la recepción de llamadas.

- **Mensaje:** Aquí podrá seleccionar el timbre para el mensaje. También podrá seleccionar el timbre de la tarjeta T.
- **Volumen del Mensaje:** Configura el volumen para el timbre del mensaje.
- **Teclado:** Le permite seleccionar el timbre para el teclado.
- **Volumen del Tono de las Teclas:** Configura el volumen para el teclado.
- **Encendido:** Podrá seleccionar el timbre para el encendido.
- **Apagado:** Podrá seleccionar el timbre para el apagado.
- **Alerta del sistema.** Enciende o apaga la alerta del sistema.

➢ **Reconfigurar:** Reajusta la configuración a la predeterminada.

Después de conectar el audífono, cuando esté recibiendo una llamada o un mensaje, el timbre sonará tanto en el audífono como en el teléfono.

2.8.2. Configuración de SIM dual

Por medio de esta función podrá configurar dos tarjetas SIM y el modo de vuelo.

2.8.3. Configuración del Teléfono:

A través de esta función podrá personalizar sus funciones favoritas en el teléfono tomando en cuentas sus propios intereses.

➢ **Hora y Fecha:** Configure la ciudad donde vive, la hora y fecha, y el formato de la hora que aparecerán en su teléfono.
➢ **Programar Encendido/ Apagado:** Después del período configurado, el teléfono se encenderá o apagará.
➢ **Idioma:** Le permite configurar el idioma actual para el sistema.
➢ **Método preferencial de escritura:** Para seleccionar el método de escritura que desea configurar como el predeterminado.
➢ **Pantalla**
- **Imagen de fondo:** Seleccione su imagen favorita y la misma aparecerá como la imagen de fondo de la ventana del modo de reposo.
- **Bloqueo automático de la pantalla:** Aquí podrá configurar el tiempo en que desea que ocurra el bloqueo automático de la pantalla.
- **Pantalla de encendido:** Le permite configurar la animación o imagen que aparecerá cuando encienda su teléfono.
- **Pantalla de apagado:** Aquí podrá configurar la animación o imagen que aparecerá cuando apague su teléfono.
- **Mostrar Fecha y Hora** Tendrá la opción de activar o desactivar para que aparezca la hora en la pantalla.

➢ **Accesos directos:** Podrá configurar las teclas direccionales designadas en el menú.
➢ **Tecla Dedicada:** Podrá configurar las teclas direccionales designadas en el menú.

Los accesos directos predeterminados por la tecla de navegación central, están configurados de la siguiente manera:
Arriba: Reproductor de Video
Abajo: Alarma
Izquierda: Perfiles
Derecha: Mensajería

➢ **Actualización automática de la hora:** Podrá ajustar la hora dependiendo de las capacidades del operador.
➢ **Modo de vuelo:** Aquí podrá configurar el modo de vuelo.

- **Misceláneos Configuración**
  - **Luz de Fondo LCD:** Tendrá la opción de configurar la claridad y la duración de la luz de fondo de la pantalla LCD.
  - **Luz del Teclado:** Configura la duración de la luz de fondo del teclado.

2.8.4. Configuración de Red

Por medio de esta función tendrá la posibilidad de configurar la red del teléfono.

Configuración de la red de SIM1/ SIM2:

- **SIM1:** Aquí podrá seleccionar los modos de búsqueda de la red del teléfono, incluyendo los modos Automático y Manual.
- **SIM2:** Podrá hacer lo mismo que con la SIM1.
- **Transferir GPRS Preferencial:** Le permite seleccionar el GPRS preferido.

2.8.5. Configuración de Seguridad

Por medio de esta función tendrá la opción de organizar las características de seguridad de su teléfono.

La contraseña de bloqueo del teléfono, la contraseña de la tarjeta SIM y el PIN2 le permite usar números de 4 a 8 dígitos; sin embargo, no respaldan el uso de ningún otro tipo de carácter. La contraseña original del teléfono cuando sale de la fábrica es 0000. Su operador de red le proveerá la contraseña del PIN2 y de la tarjeta SIM. Cuando introduzca erróneamente el PIN/ PIN2 durante tres veces consecutivas, se bloqueará la tarjeta SIM.

Si desea desbloquear la tarjeta SIM necesitará introducir la PUK/ PUK2. Su operador de red le proveerá la PUK/ PUK2. Si coloca la clave PUK de manera errónea durante 10 veces consecutivas, la tarjeta SIM se bloqueará de manera permanente y no podrá usarla más.

a) Seguridad de la SIM1

- **Bloqueo del PIN:** activa o desactiva la función de bloqueo del PIN. Cuando active el bloqueo del PIN, deberá introducir la contraseña cada vez que encienda su teléfono.
- **Cambio del PIN:** Para cambiar el PIN necesitará haber activado primero el bloqueo del PIN.
- **Cambio del PIN2:** le permite introducir el PIN2. Sólo puede cambiarse.

La configuración de seguridad del SIM2 es la misma que la configuración seguridad de SIM1.

b) Seguridad del teléfono:

- **Bloqueo del Teléfono**

Abre o cierra la función de bloqueo del teléfono. Cuando se active el bloqueo del teléfono, deberá introducir la contraseña de bloqueo del teléfono cada vez que encienda su equipo.

- **Cambio de Contraseña**

Para que cambie la contraseña del teléfono si así lo prefiere.

c) Rastreador del Móvil:

Esta opción le permitirá rastrear su teléfono si el mismo se le extravía.

d) Protección de la Privacidad

En la interfaz de Seguridad de Datos introduzca primero la contraseña correcta.

- **Configuración:** Aquí podrá ajustar los módulos de la protección de privacidad. Estos módulos incluyen Contactos, Mensajes, Historial de llamada, Visualizador de imágenes, Reproductor de video, Organizador de archivos, Bloqueo del teclado, etc.

Si selecciona alguno de estos módulos de la Seguridad de datos, deberá introducir la contraseña correcta cuando desee ver dichos módulos.

2.8.6. Conectividad

a) Bluetooth

Las opciones disponibles incluyen:

- **Encendido/ Apagado:** Activa o desactiva el Bluetooth
- **Visibilidad:** Activa o desactiva la visibilidad.
- **Mi dispositivo:** Muestra el dispositivo al que está conectado
- **Buscar dispositivo de audio:** Busca el dispositivo de audio.
- **Mi nombre:** Muestra el nombre del Bluetooth.
- **Avanzado:** aquí podrá configurar la trayectoria de audio, permisos para compartir, y visualizar la dirección del Bluetooth.
  - **Trayectoria de audio:** Podrá seleccionar dejarla en el teléfono o desviarla al audífono de Bluetooth.
  - **Mi dirección:** Visualiza la dirección de Bluetooth.

b) Conexión de datos de SIM

Le permite seleccionar el uso de Internet en la SIM1 o en la SIM2.

c) Cuentas de datos

Para configurar y agregar los parámetros de GPRS.

2.8.7. Configuración de Llamadas

a) Configuración de llamada de SIM1

- **Llamada en espera:** La red le informará si está recibiendo una llamada durante la llamada en curso. Por favor contacte a su operador de red para activar o desactivar la función, puesto que la misma requiere del respaldo de la red.
- **Desvío de Llamadas:** Desvía la recepción de llamadas a un número telefónico designado bajo la condición predefinida. Esta función puede activarse o

desactivarse.

- **Restricción de Llamadas:** Le permite configurar los números a quienes desea contestarle las llamadas o a quienes desea llamar. Esta función necesita del respaldo de la red. Podrá activar o desactivar la función.

b) Configuración de llamada de SIM1

La configuración de SIM2 será igual que la de la SIM1.

c) Configuraciones Avanzadas

- **Lista negra:** Aquí podrá colocar los contactos que no desea llamar ni recibir llamadas.
- **Remarcado automático:** Le permite configurar la función de marcar nuevamente de manera automática al número con el que desea comunicarse cuando haya fallado la conexión de la llamada.
- **Recordatorio de duración de la llamada:** Seleccione esta opción para que el teléfono emita un tono de aviso durante la llamada cada vez que se cumpla un minuto completo.
- **Grabación Automática de la Llamada:** Abre automáticamente la función de reproducir nuevamente, o le permite ver nuevamente la reproducción cuando haya fallado la conexión por línea telefónica fija.
- **Rechazar por SMS:** Activa o desactiva esta característica.
- **Modo de respuesta:** Cuando se encuentre en el modo de audífono, podrá seleccionar Cualquier Tecla o Responder Automáticamente.

2.8.8. Restablecer Configuración del Fabricante

Por medio de esta función podrá hacer que los valores vuelvan a los establecidos por el fabricante en la configuración inicial.

2.9. Herramientas

2.9.1. Linterna

Aquí podrá encender o apagar la linterna.

2.9.2. Calendario

Cuando entre a la función de calendario, la pantalla resaltará la fecha del día actual después que aparezca el calendario mensual.
Oprima la **Tecla Izquierda** o la **Tecla Derecha** para ver cada día.
Oprima la **Tecla de Arriba** o la **Tecla de Abajo** para ver cada semana.
Entre las opciones disponibles y encontrará:

- Ir a Fecha: Lo lleva a la fecha que desea ver.
- Ir a hoy: Lo lleva al día actual.

- Ir a vista semanal: Le permite visualizar el calendario por semana.

2.9.3. Alarma

Mediante esta opción usted podrá configurar el reloj despertador o una alarma para que suene a una hora específica.
Cómo Configurar el Reloj Despertador o Alarma
Configure la alarma a través de las siguientes opciones:

- Configurar el estatus de la alarma a encendido o apagado.
- Configurar la hora de la alarma.
- Configurar la alarma a repetido, una vez, todos los días, días.
- Seleccionar el tono de la alarma.
- Seleccionar la hora de la alarma de repetición.
- Configurar el tipo de alerta.

Después de realizar las configuraciones respectivas guarde los cambios.

2.9.4. Reloj Mundial

Aquí podrá ver la hora local actual de varios países.

2.9.5. Calculadora

Podrá realizar operaciones aritméticas básicas por medio de esta función.

- Introduzca el primer número.
- Oprima una de las teclas direccionales para seleccionar el signo de la operación aritmética deseada.
- Coloque el segundo número.

3. ANEXO

3.1. Preguntas Comúnmente Realizadas

El teléfono no se enciende

Cuando la carga de la pila es demasiado baja, el teléfono no se encenderá apropiadamente. Por favor cargue la pila.

No se pueden realizar ciertas llamadas

Verifique si la Configuración de la Llamada está activa, de estarlo, no podrá realizar llamadas a menos que sea sólo a ciertos números.

Otro teléfono está atendiendo mi llamada

Verifique si configuró el desvío de llamadas. Si está configurado, la recepción de llamadas se está desviando a otros números o dispositivos.

3.2. Mensaje de Error

Por favor introduzca una Tarjeta SIM

Asegúrese que el teléfono tiene una tarjeta SIM adentro, si ya la instaló pero el teléfono no la ha detectado, por favor limpie los contactos dorados de la tarjeta SIM utilizando una tela seca; si todavía no funciona, por favor contacte a su proveedor de servicios de red.

No hay servicio

Si se encuentra en un área donde su red no tenga cobertura, o si hay un obstáculo que impide la comunicación, como por ejemplo, un área muy cerrada, aparecerá en la pantalla en modo de reposo el mensaje de "No hay servicio", y no podrá realizar ni recibir llamadas. Para mejorar la recepción, colóquese cerca de una ventana.

Sólo Llamadas de Emergencia

Cuando se encuentre fuera de su red pero dentro del área de cobertura de otra red, sólo podrá realizar llamadas de emergencia.

No hay una Tarjeta SIM Válida

Su tarjeta SIM está bloqueada o hay un error. Por favor introduzca la tarjeta SIM adecuada o contacte a su proveedor de servicio.

Introduzca el código PUK

Después de haber colocado durante tres veces consecutivas el código PIN erróneo, el código se bloqueará y necesitará introducir el código PUK para desbloquearlo. Contacte a su proveedor de servicio. Después de haber colocado el código PUK incorrecto durante 10 veces consecutivas, no podrá volver a usar la tarjeta SIM. Por favor contacte a su proveedor de servicio para comprar una tarjeta SIM nueva.

3.3. Cuidado y Mantenimiento

Le agradecemos el haber comprado este teléfono. Si le ocurre cualquier tipo de problema a su teléfono, por favor contacte al lugar donde compró su teléfono o a un proveedor de servicio calificado.

Su teléfono es el producto del diseño más refinado y de la mejor fabricación. Por favor trátelo con cuidado. Las siguientes instrucciones lo ayudarán a cumplir con los términos establecidos en la garantía, y le permitirán disfrutar de su teléfono por muchos años:

- Mantenga su teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco, puesto que cualquier tipo de líquido podría corroer el circuito electrónico.
- No utilice ni guarde el teléfono en un lugar con polvo para evitar que se dañen las piezas removibles.
- Mantenga el teléfono alejado de lugares calientes, las altas temperaturas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, doblar o derretir ciertos

tipos de plásticos y dañar la pila.

- No intente abrir ni desensamblar el teléfono, el manejo del mismo por parte de personas inexpertas podría dañarlo.
- No deje caer, aplaste, ni agite el teléfono, y así evitará que se dañe el tablero de circuitos interno.
- No utilice químicos abrasivos, solventes limpiadores, ni detergentes fuertes para limpiar su teléfono.
- No pinte su teléfono; la pintura podría obstruir las piezas removibles y afectar el funcionamiento del equipo.
- Utilice sólo la antena que viene con el teléfono o una antena de reemplazo aprobada. El uso de antenas o accesorios no autorizados, o el realizar cualquier modificación podría dañar su teléfono. No agarre la antena externa cuando el teléfono esté en uso. El tocar la antena externa afecta la calidad de la llamada y podría causar que el teléfono funcione a un nivel de energía más alto del necesario. Además, el uso de antenas no autorizadas podría resultar en el no cumplimiento de las normas y reglamentos regulatorios locales en su país.

Las instrucciones detalladas anteriormente aplican tanto a su teléfono, como a la pila, al cargador y demás accesorios. Si alguno de ellos no funciona adecuadamente, por favor envíelo a un proveedor de servicio calificado.

Declaración de la FCC

- 1. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- (1) Pueda que este equipo no cause interferencia dañina.
- (2) Este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un mal funcionamiento.
- 2. Cualquier cambio o modificación realizada que no esté expresamente aprobada por la parte responsable de cumplir con las normas establecidas (el fabricante) podría anular la autoridad del usuario de usar el equipo.
- NOTA:
- Este equipo se probó y pudo comprobarse que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según lo establecido en la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites fueron diseñados para proveer una protección razonable en contra de interferencia dañina en instalaciones residenciales.
- Este equipo, genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando como referencia, las medidas expuestas a continuación:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de corriente diferente a la que el receptor está conectado.
- Consulte con el vendedor o con un técnico especializado en radio/ TV para obtener ayuda.

Información y Declaración sobre la TAE (SAR, según sus siglas en inglés)

- Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no exceda los límites de emisión por exposición a la energía de radio frecuencia (RF) establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE.UU. Dichos límites son parte de unos lineamientos detallados y establecen los niveles de energía de RF permitidos para el público en general. Estos lineamientos están basados en estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas independientes por medio de evaluaciones exhaustivas y periódicas de los estudios científicos. El estándar incluye un margen de seguridad substancial diseñado para resguardar la seguridad de todas las personas sin distinción de edad, condición física o estado de su salud. El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medición conocida como la Tasa de Absorción Específica (Specific Absorption Rate, en inglés) o TAE (SAR, según sus siglas en inglés). El límite de TAE (SAR, según sus siglas en inglés) configurado por la FCC es de 1,6 W/kg. * Las pruebas para evaluar la TAE se realizan con el teléfono transmitiendo al nivel de energía más alto certificado en todas las bandas de frecuencia. Aunque la TAE (SAR, según sus siglas en inglés) se determina en el nivel de energía más alto certificado, el nivel actual de TAE del teléfono cuando está en funcionamiento puede ser mucho menor al valor máximo; esto se debe a que el teléfono está diseñado para que funcione en múltiples niveles de energía, usando únicamente la energía necesaria para llegar a la red. En líneas generales, mientras más cerca se encuentre a la antena de una estación de base inalámbrica, más baja será la salida de energía. Antes de que un modelo de teléfono se encuentre disponible para la venta al público, deberá probarse y la FCC deberá certificar que el mismo no sobrepasa los límites y requisitos establecidos y adoptados por el gobierno en lo relacionado con una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo: en la oreja y cuando se lleva en el cuerpo) requeridos por la FCC para cada modelo. El valor máximo de TAE registrado en este modelo cuando se probó su uso en la oreja fue de 1,10 W/Kg y cuando se llevó en el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario, fue de 0,859 W/Kg (Las medidas en el cuerpo difieren entre los modelos de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y las exigencias de la FCC). Aun cuando existan diferencias entre los niveles de TAE (SAR, según sus siglas en inglés) de varios teléfonos en varias posiciones, todos cumplen con lo requerido por el gobierno para una exposición segura. La FCC concedió una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono debido a que todos los niveles de TAE reportados y evaluados, cumplen con lo mencionado en las pautas de la FCC en lo relacionado con la exposición a RF. La información de la TAE de este modelo de teléfono se encuentra archivada en la FCC y puede encontrarse bajo la sección de Concesiones de http://www.fcc.gov/ oet/fccid después de buscar la Identificación de la FCC: WA6I127. Información adicional sobre la Tasa de Absorción Específica (TAE, en español o SAR, según sus siglas en inglés) podrá encontrarla en el sitio web de la Asociación Celular de la Industria de Telecomunicaciones (Cellular Telecommunications Industry Association o CTIA, en inglés) en http://www.wow-com.com. *En los Estados Unidos y Canadá, el límite de TAE para los teléfonos móviles utilizados por el público es de 1,6 vatios/Kg (W/Kg) promediado sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para proveer protección adicional al público y contempla cualquier diferencia o variación en las medidas.
- Funcionamiento Cuando se Lleva el Teléfono en el Cuerpo
- Este equipo se probó en lo que respecta al funcionamiento típico cuando se lleva en el cuerpo. Para cumplir con los requisitos de la exposición a RF, deberá mantenerse una distancia mínima de separación de 15 mm entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena. No deberán contener ningún componente metálico ninguno de los estuches, clips para el cinturón y accesorios similares utilizados por este equipo. Los accesorios que están diseñados para llevarse en el cuerpo que no satisfagan estos requerimientos no cumplen con el reglamento de exposición a RF de la FCC, y deberán evitarse. Utilice sólo la antena que viene con el teléfono o una antena aprobada.